

# Требования Банка для установки АДМ


<b>Помещение</b>	Без допуска третьих лиц Например, бэк-офис, кассовая зона (под стойкой) и т.д.
<b>Крепление к полу</b>	Обязательно крепление к полу анкерными болтами Предотвращает попытку переноса/вывоза АДМ. Крепится к полу на 4 анкерных болта
<b>Место установки</b>	Соблюдение сервисно-эксплуатационных зон (СЭЗ). Полы должны выдерживать вес АДМ. СЭЗ обязательны к соблюдению для нормальной работы и обслуживания АДМ в дальнейшем <a href="#">СЭЗ →</a>
<b>Электропитание</b>	1-2 электроточки с заземлением в пределах 1 метра от АДМ Подключается сама АДМ. В точку №2 подключается роутер (если используется)
<b>Интернет</b>	1 сетевая розетка (5 Мбит/сек) + IP-адрес, Маска, Шлюз + проверка канала + контакт со стороны IT Клиента. Только для канала связи Клиента. Все настройки в локальной сети. Проверка канала: ping адреса 92.242.38.234, его добавление в белые списки. Контакт из IT (ФИО, телефон, E-Mail) необходим для оперативной связи при установке и эксплуатации АДМ.
<b>Видеонаблюдение</b>	Установка в зоне видимости внешней видеокамеры Клиента. Глубина архива – 30 суток. Минимальное разрешение: 720р. Камера должна захватывать АДМ и пространство перед ней, должен быть виден процесс внесения. Точное расположение определяет Клиент. В случае спорной ситуации запись передается в Банк для анализа (обязательно)




# Сервисно-эксплуатационные зоны






**DORS**  
1071

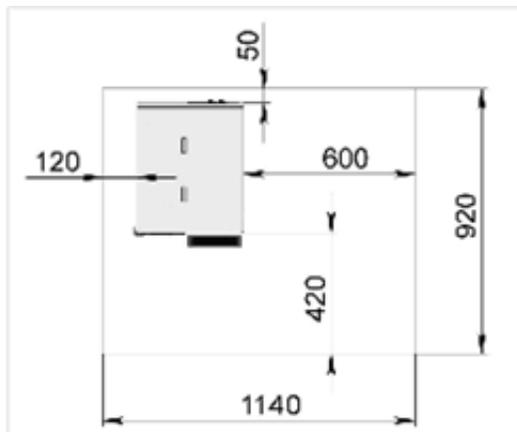

**Kisan**  
KDS-200

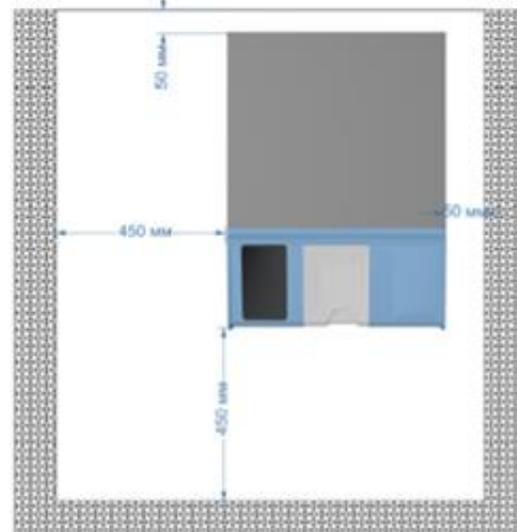


**GRG**  
P2600L

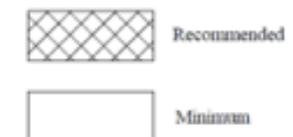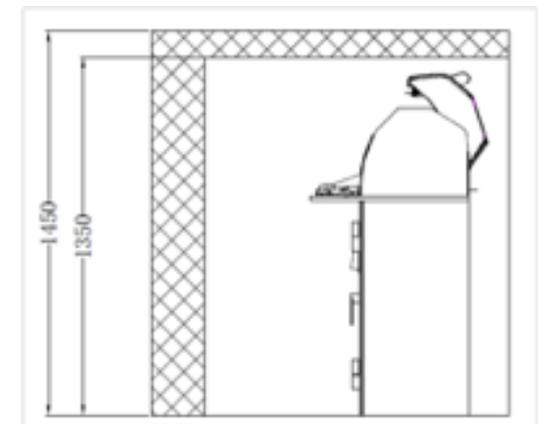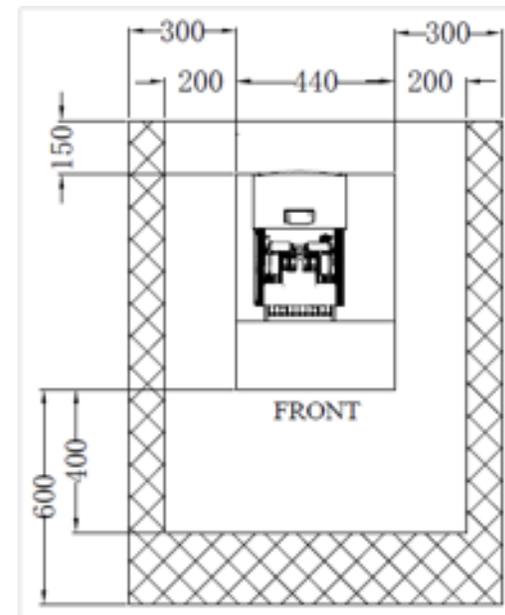




# DORS ADM 1071

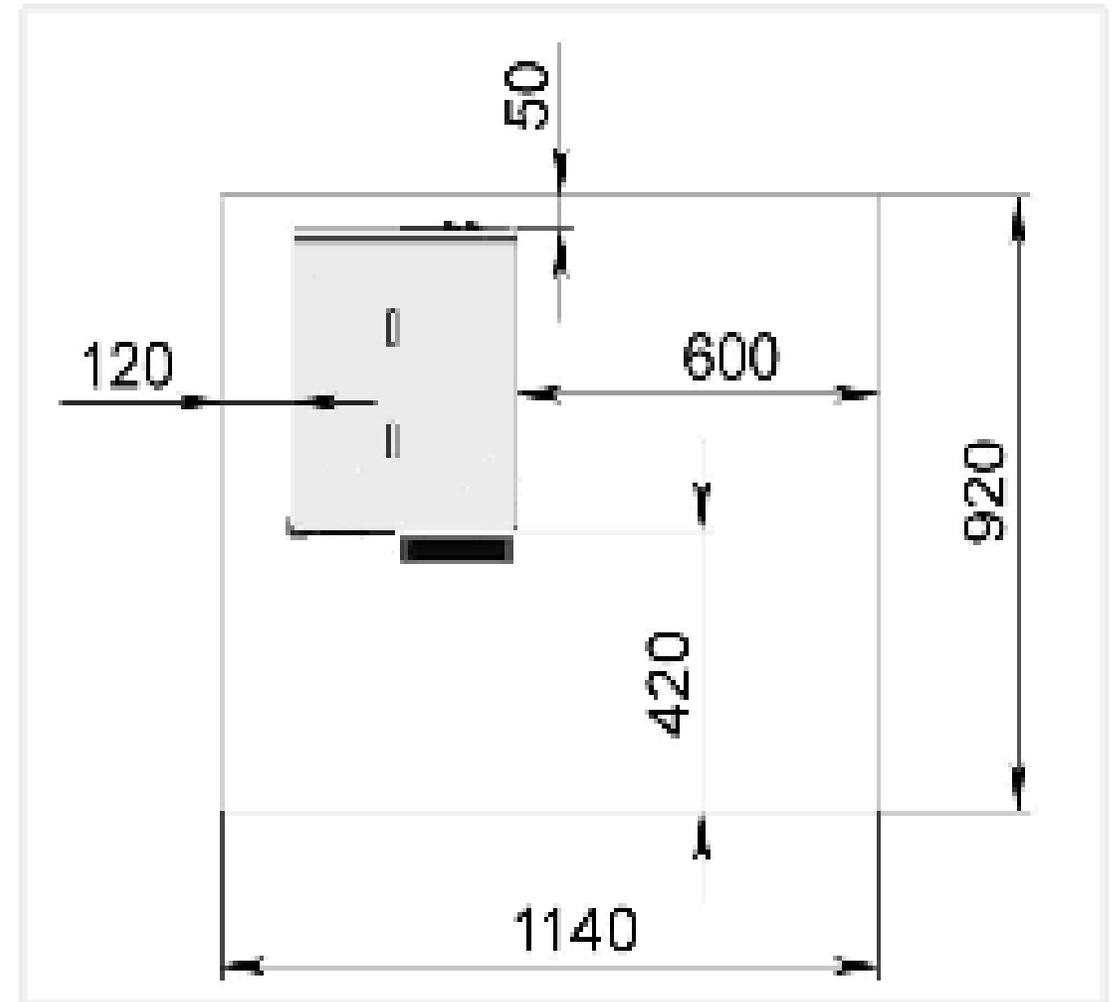



# Kisan KDS-200

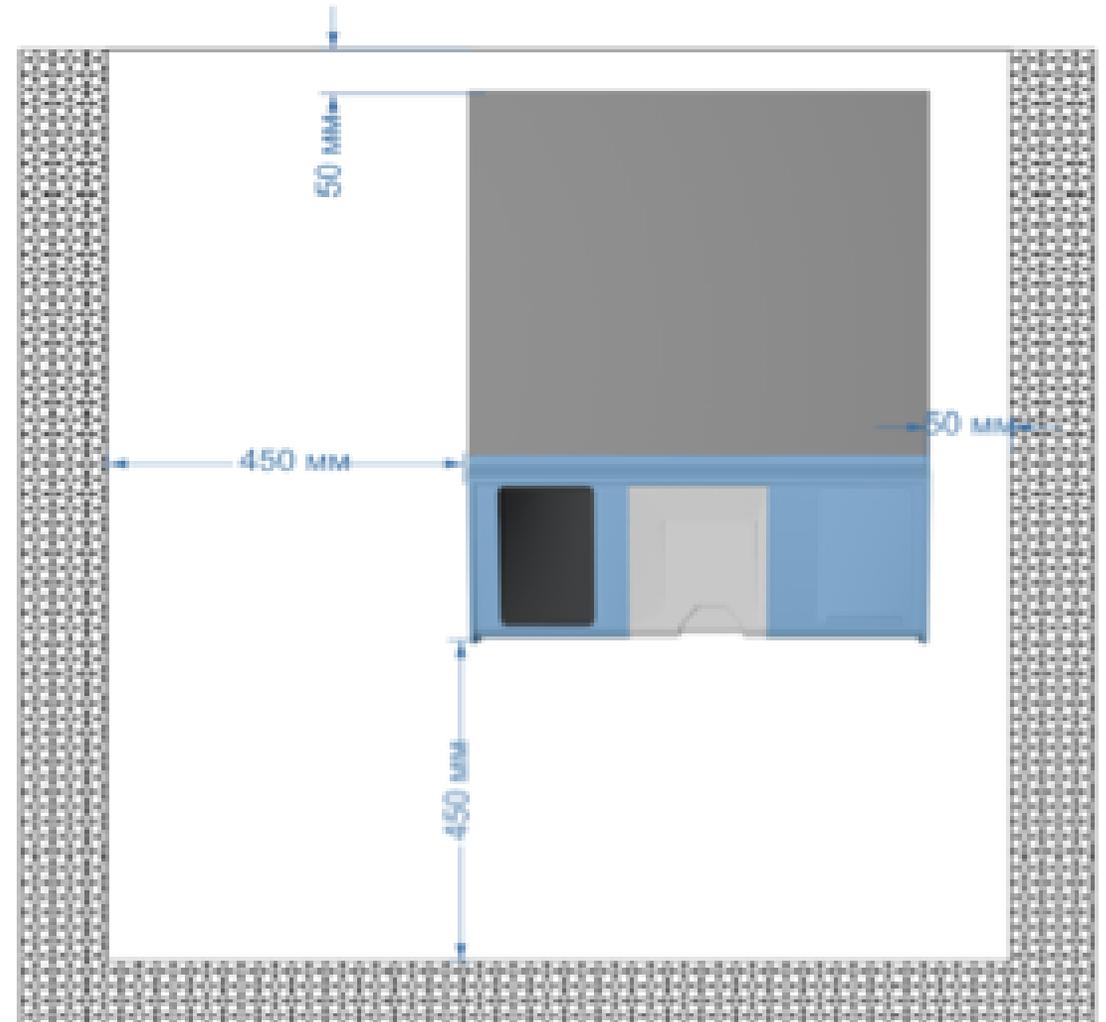



# GRG P2600L

